

The logo for KEYA, featuring the word "KEYA" in a stylized, white, geometric font. The letters are interconnected, with the 'K' and 'E' sharing a vertical stroke, and the 'Y' and 'A' sharing a vertical stroke. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'A'.



UNLOCK INNOVATION

The background features a blue gradient with decorative white lines. On the right side, several thin white lines curve upwards and outwards. On the left side, a series of thin white lines form a large, wavy, horizontal shape that tapers towards the right.


ELOCK PRO
MONTAJE / ASSEMBLY




SÓLO EN PUERTA DE CHAPA
ONLY IN SHEET METAL DOOR

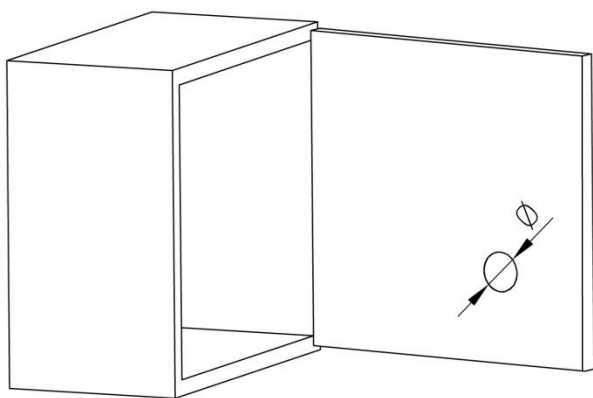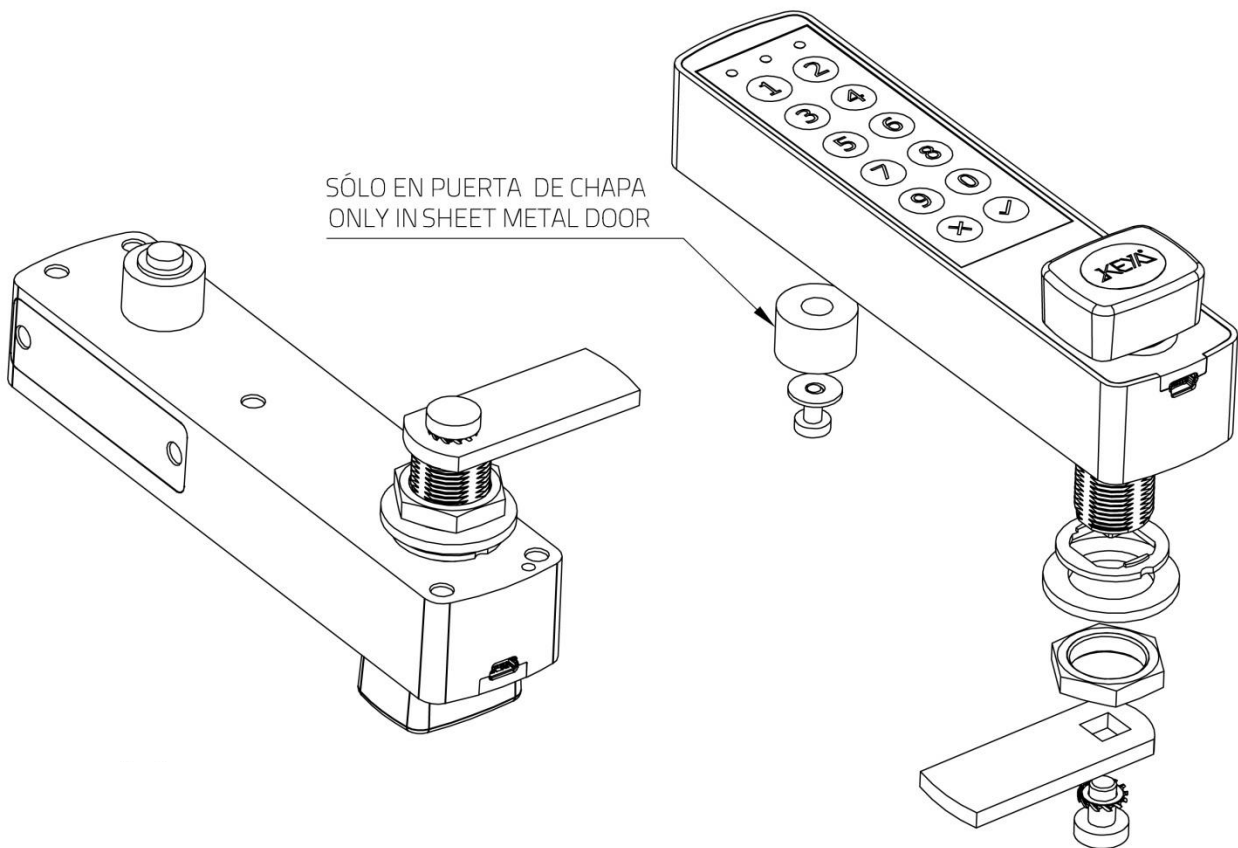


PUERTA CON AGUJERO EXISTENTE
DOOR WITH EXISTING HOLE

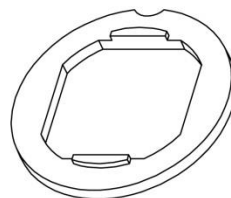


Ø 19
Ref: 10005

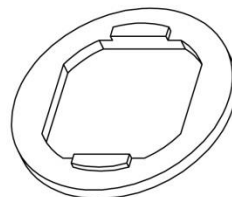

Ø20
Ref: 10006


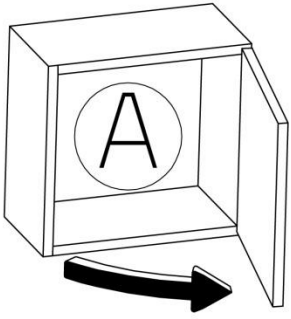





PUERTA DERECHA
RIGHT HAND DOOR

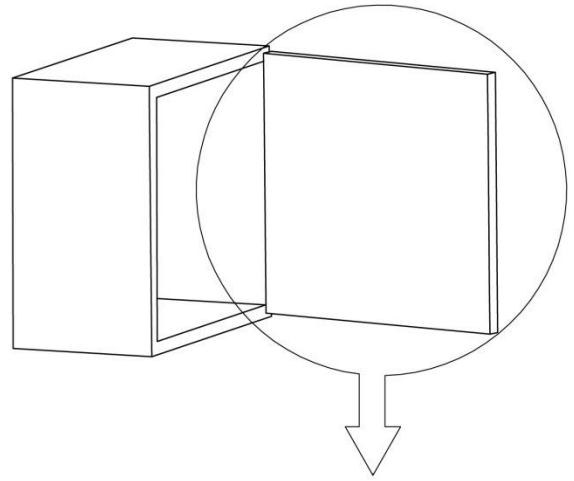



PUERTA NUEVA
NEW DOOR

1

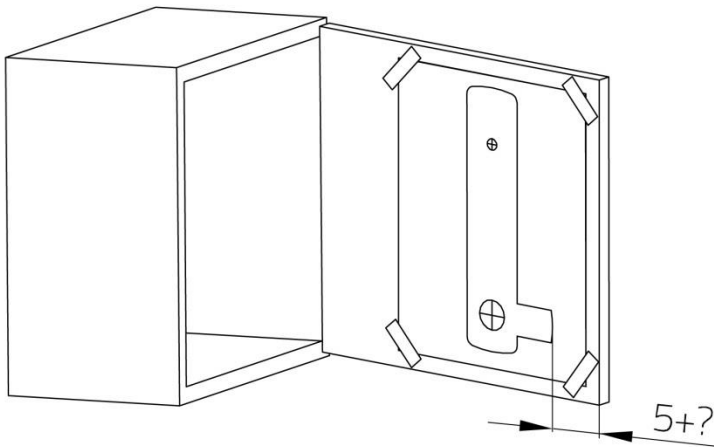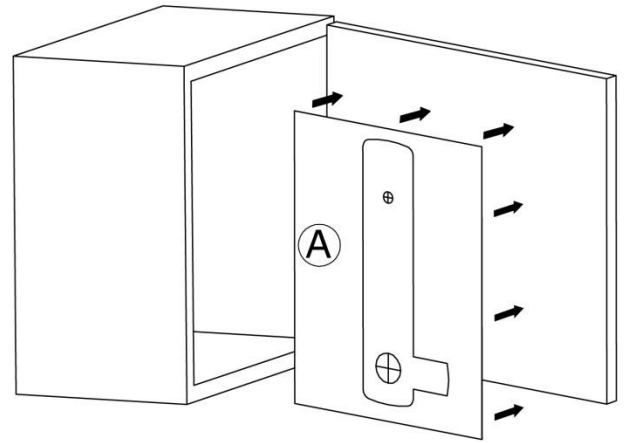


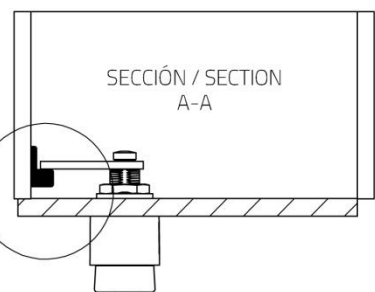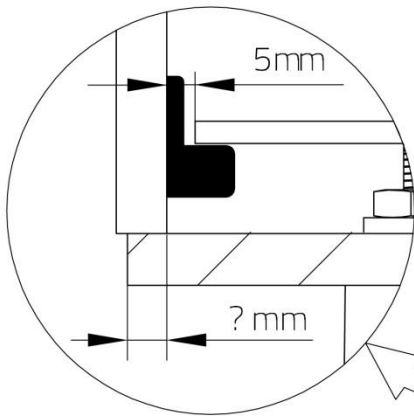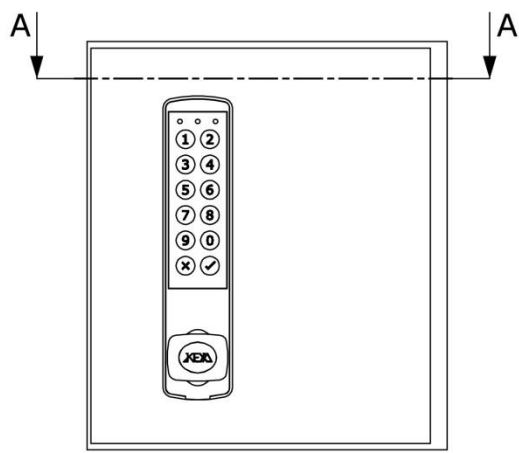

2

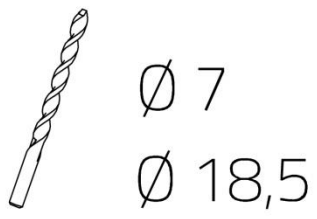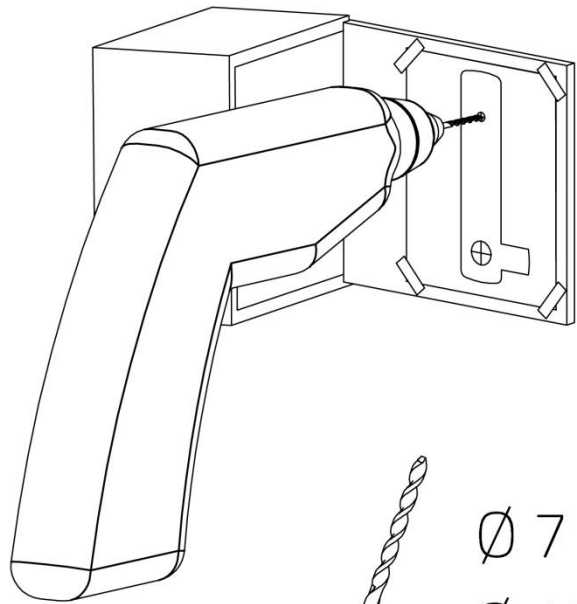


3

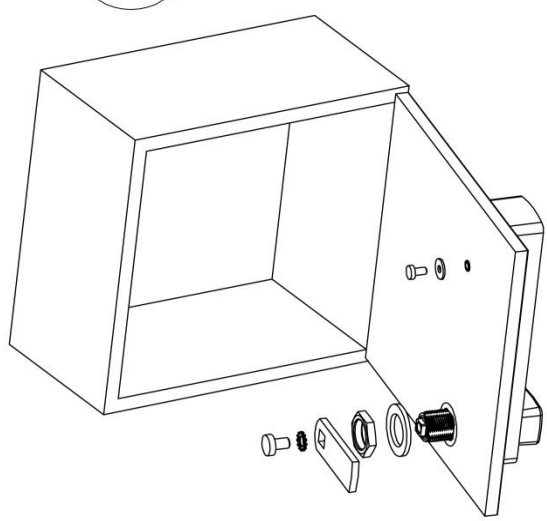


4

Par max
Max Torque 2.5 Nm

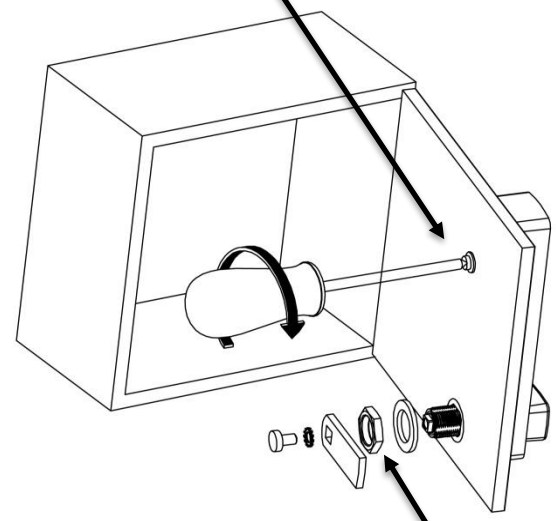


5

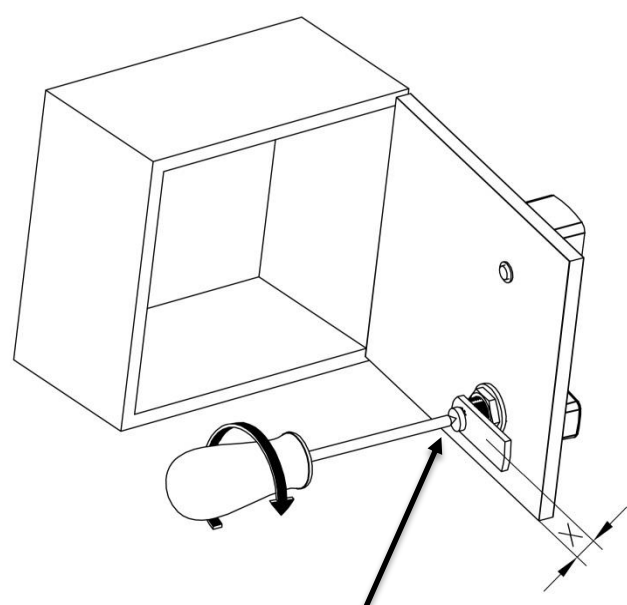


Par max
Max Torque 3.5 Nm


Par max
Max Torque 4 Nm

6

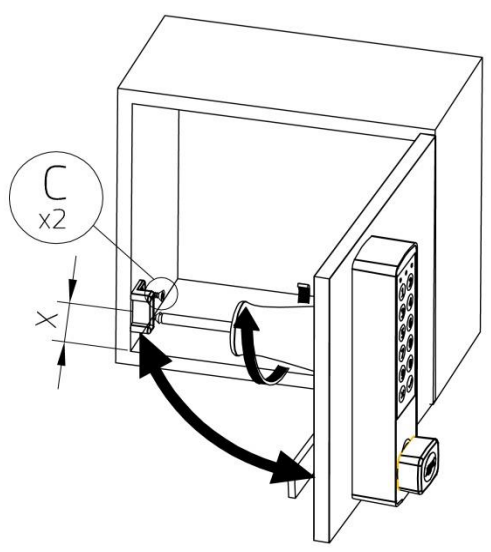


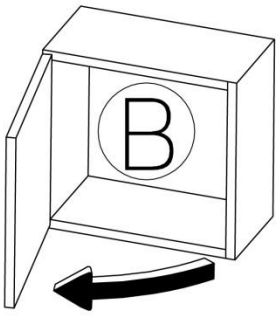


PUERTA IZQUIERDA
LEFT HAND DOOR


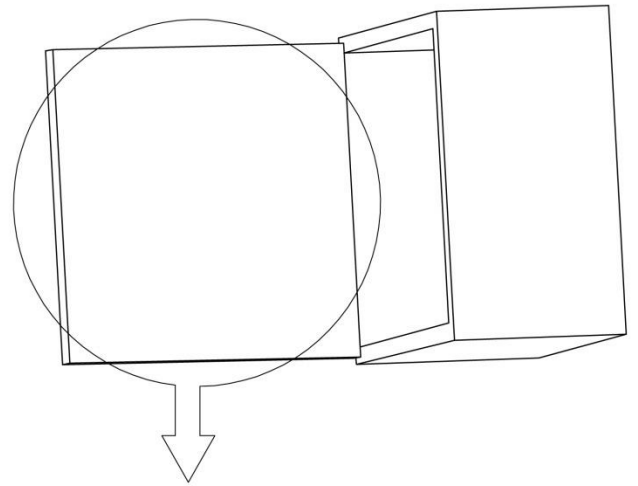


PUERTA NUEVA
NEW DOOR

1

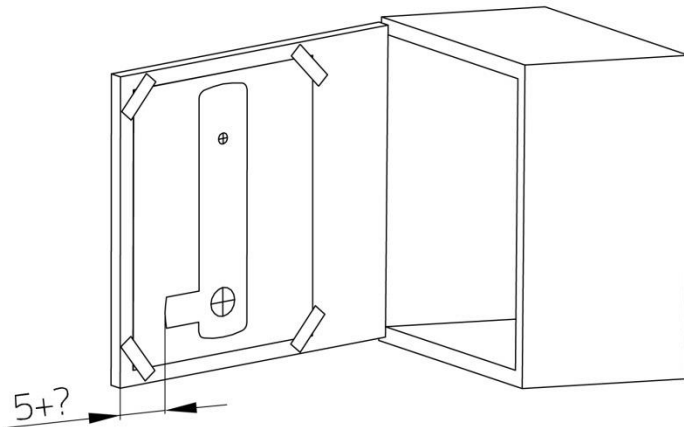
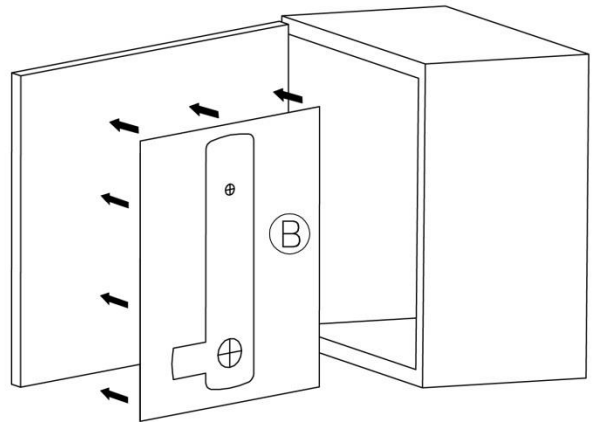


PLANTILLA CERRADURA PUERTA DERECHA
TEMPLATE OF RIGHT HAND DOOR

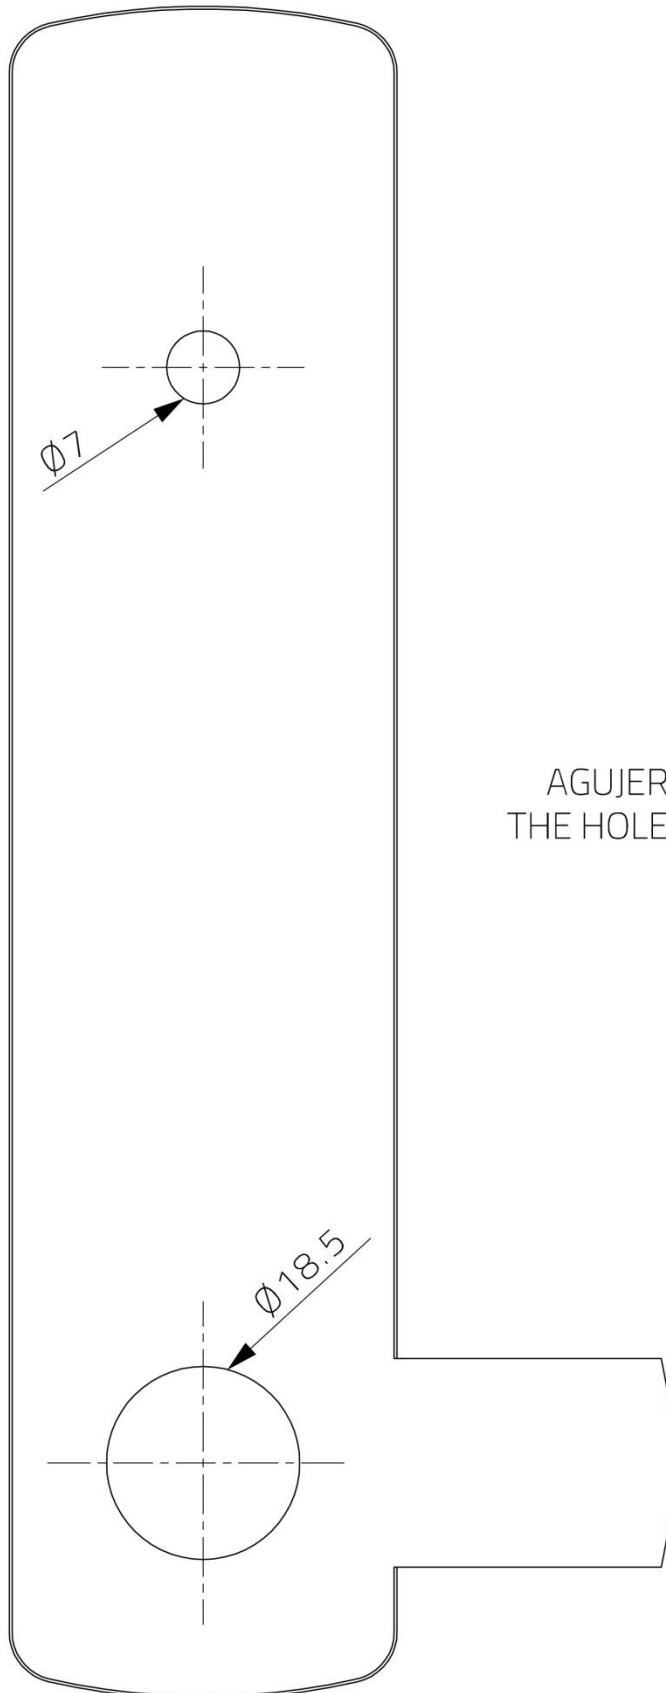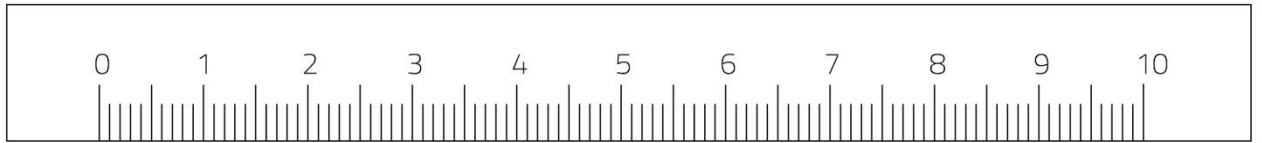


AGUJEROS PASANTES
THE HOLES ARE THROUGH


PLANTILLA CERRADURA PUERTA IZQUIERDA
TEMPLATE OF LEFT HAND DOOR

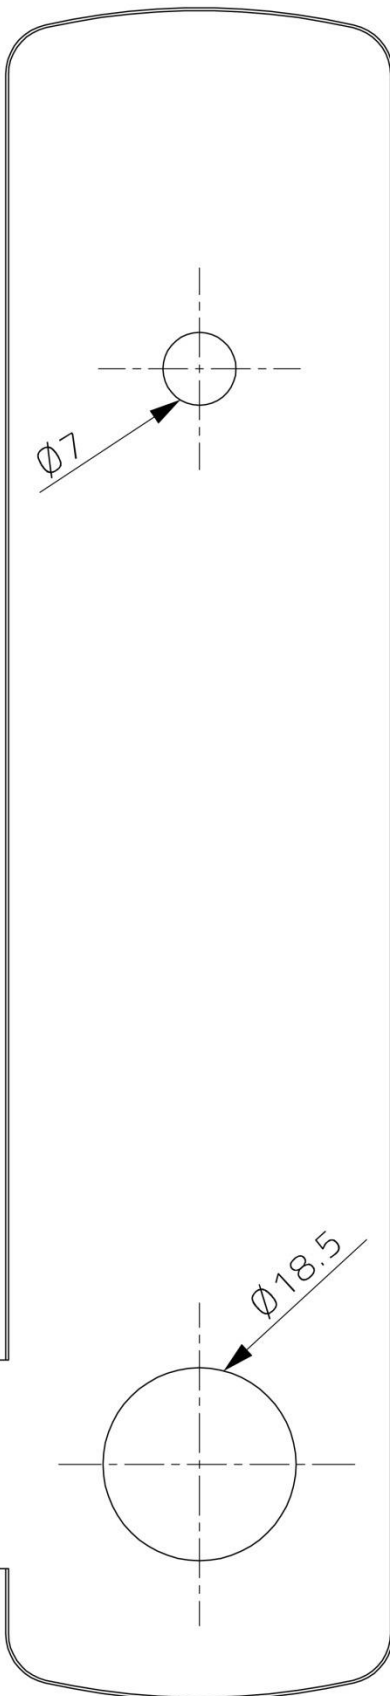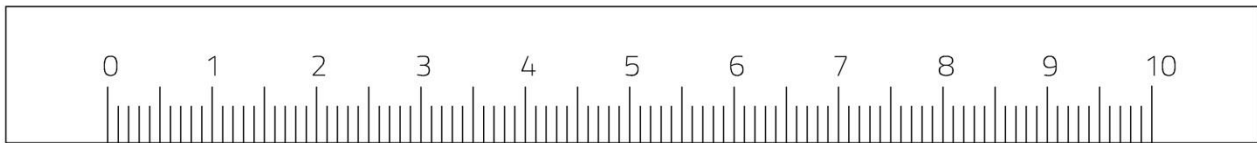


AGUJEROS PASANTES
THE HOLES ARE THROUGH

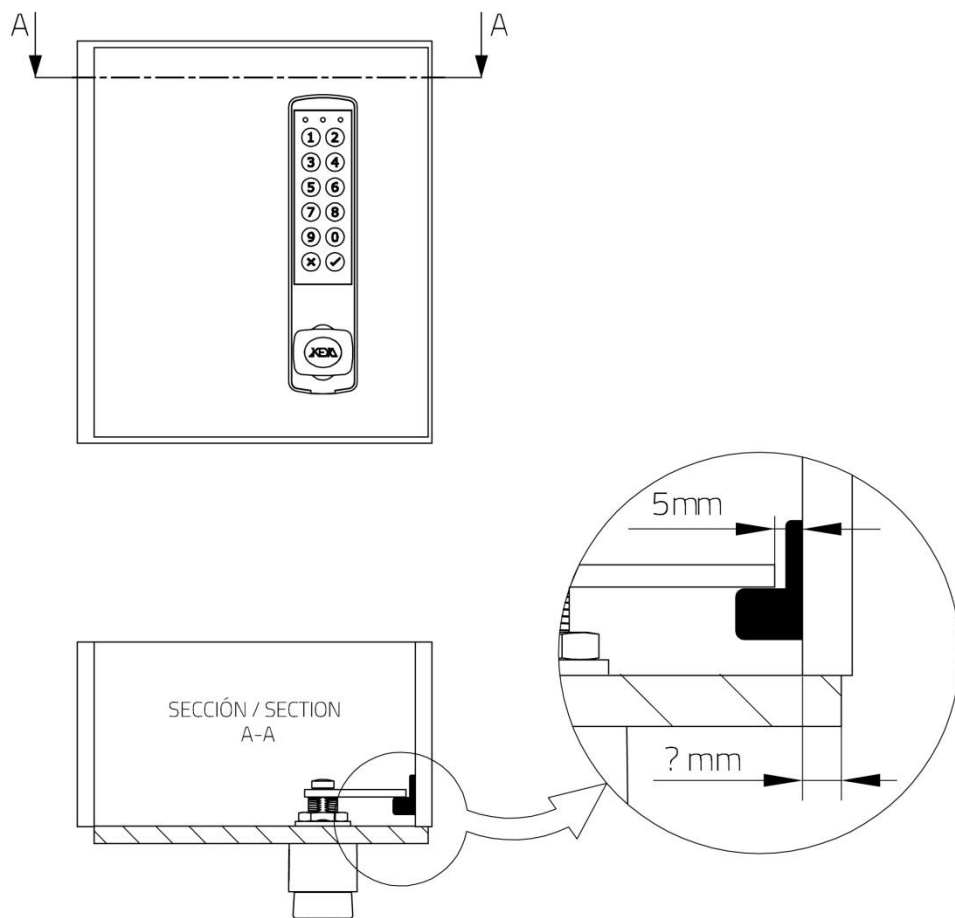


2

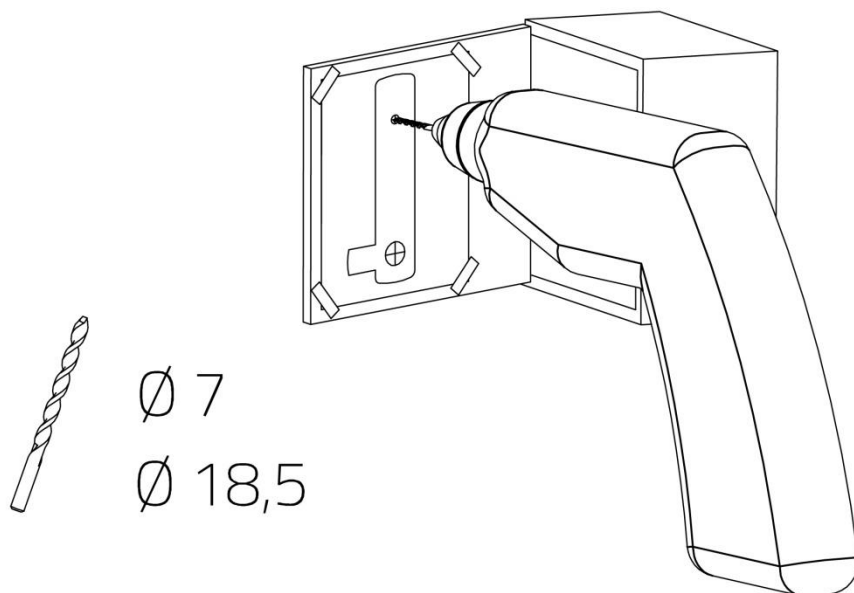


3

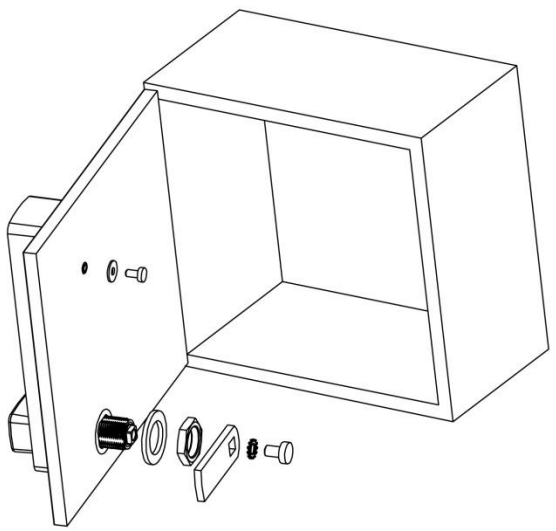


4

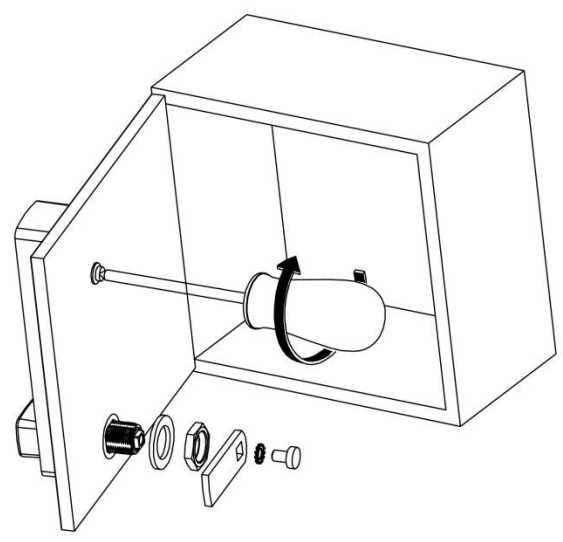

5

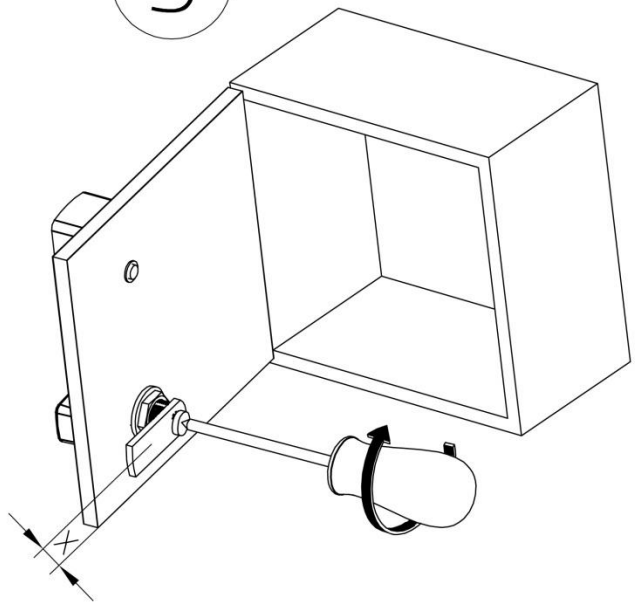

6

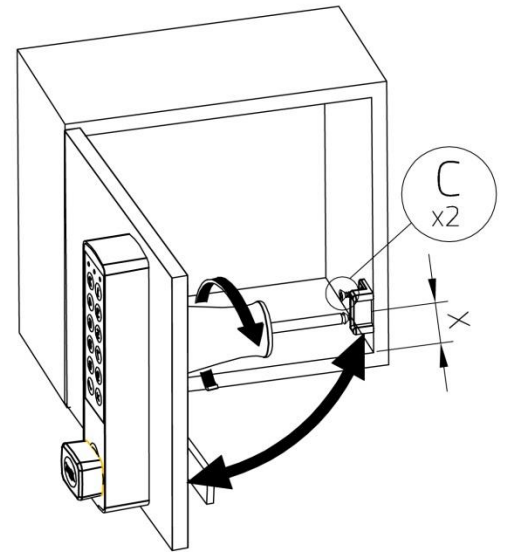

Pares de apriete, ver pag 5
For tightening torques see pag 5


FAQ's Preguntas más frecuentes / Frequently asked questions

Una vez instalado, al presionar las teclas, la cerradura no responde (no emite pitido ni funciona)

Once assembled, the lock does not work when the key buttons are pressed (no sound and the lock does not work)

Verificar que la pila esté en la posición correcta (respetando la polaridad indicada en el compartimento)

Verify that the battery have the correct polarity (indicated inside).

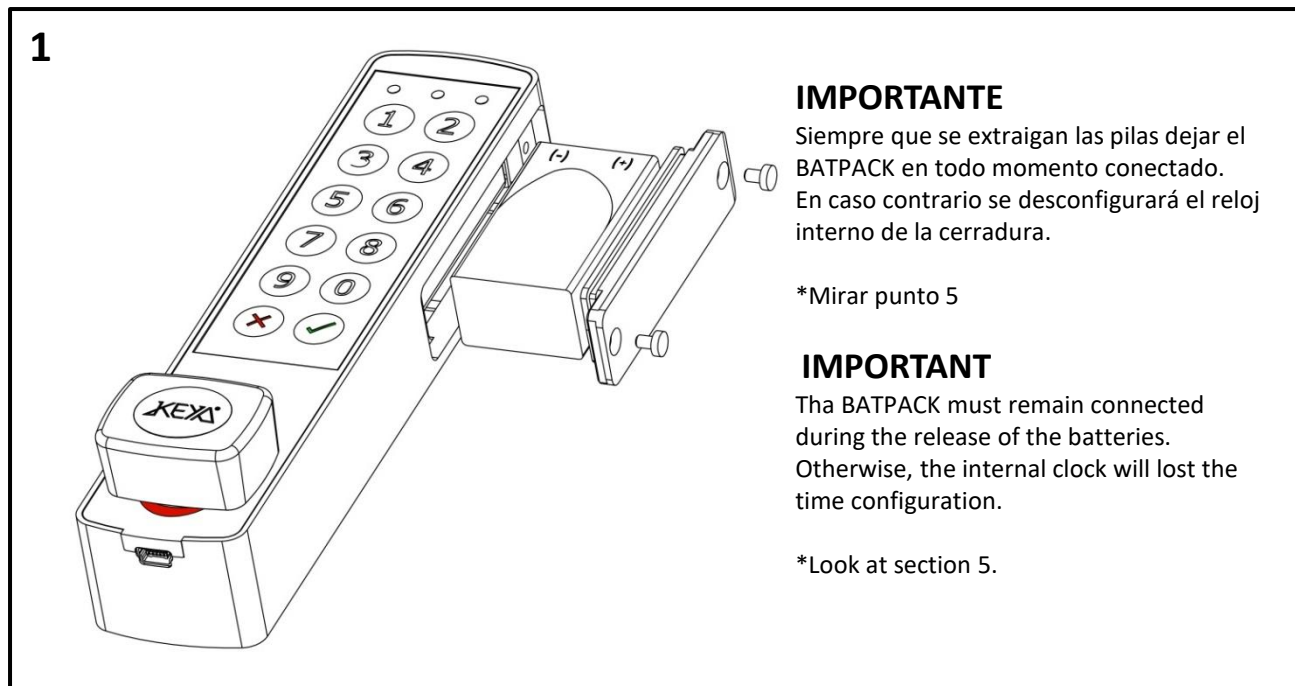


El pestillo no abre/cierra después de introducir un código válido.

The latch does not open/close after a correct code.


Verificar que el pestillo abre y cierra sin impedimento (roce, interferencia contra el marco)

Verify that the latch works smoothly in and out without any friction with the door frame.

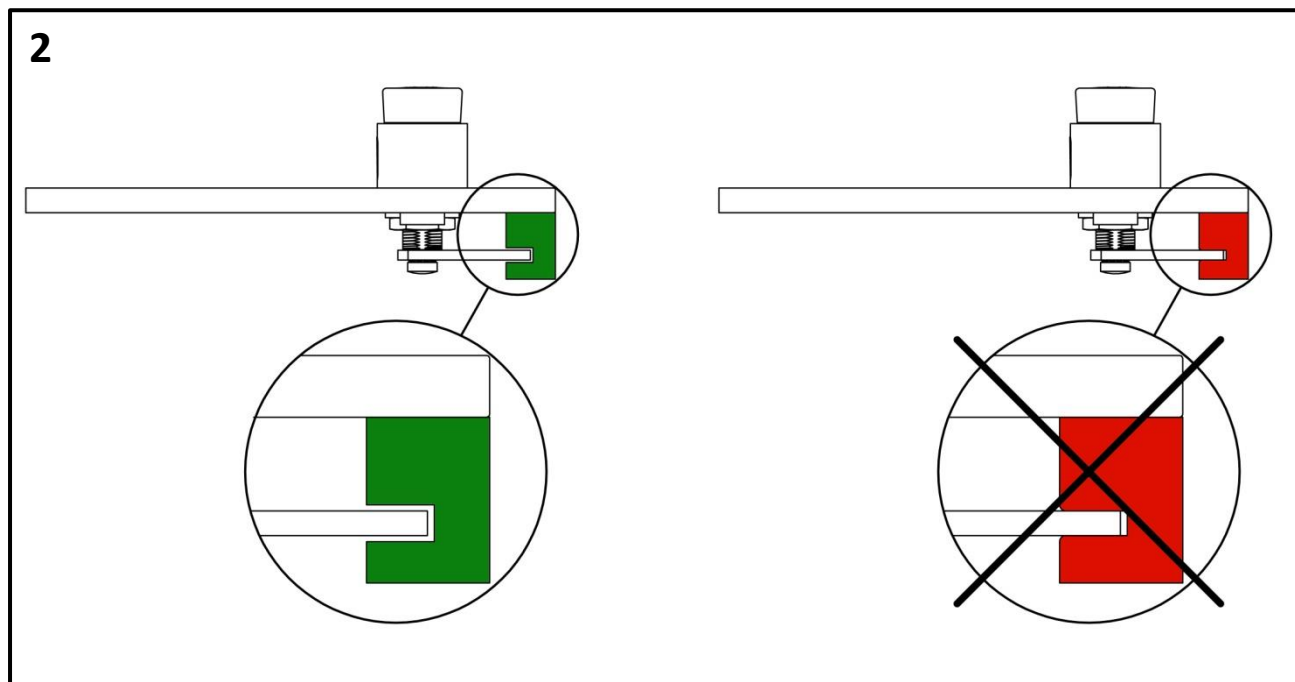


Al introducir un código válido y pulsar ENTER, destellan los tres LEDs a la vez (verde-amarillo-rojo) y la cerradura no funciona.

After introducing the correct code and pressing ENTER, the three LEDs blink at the same time (green-yellow-red) and the lock does not work.

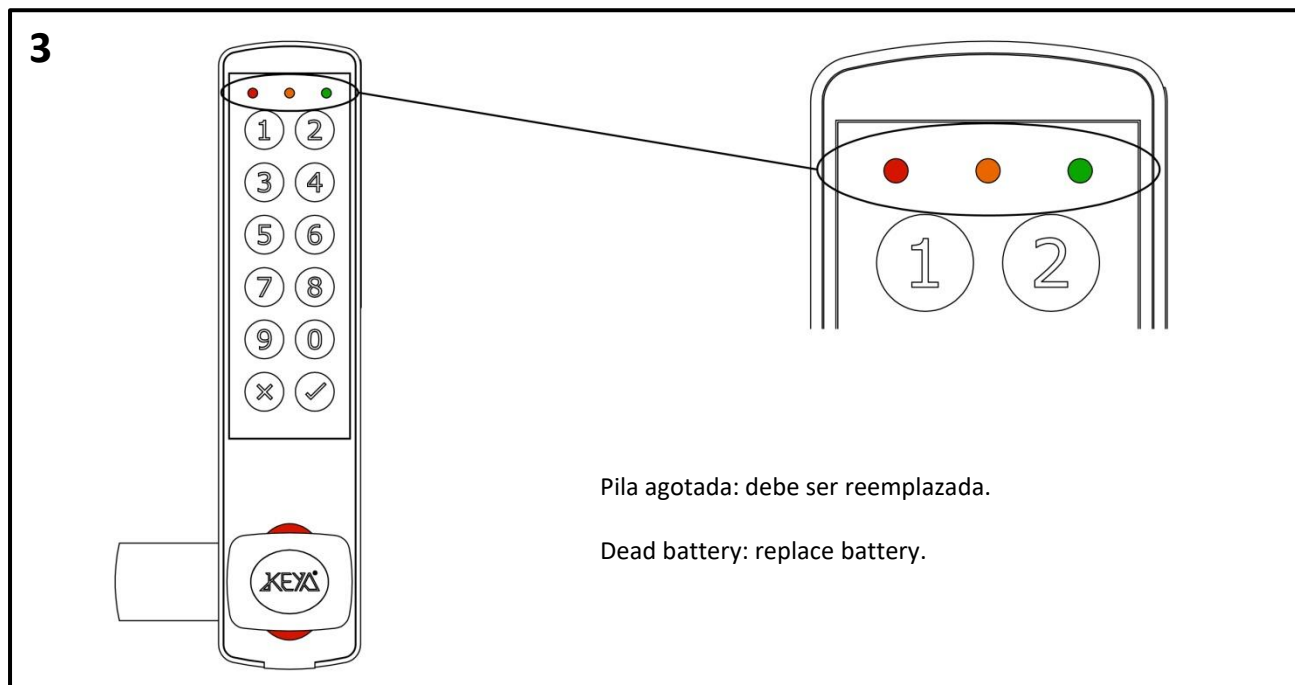


Al pulsar cualquier tecla, destella el LED central (amarillo).

After pressing any button the yellow LED blinks.

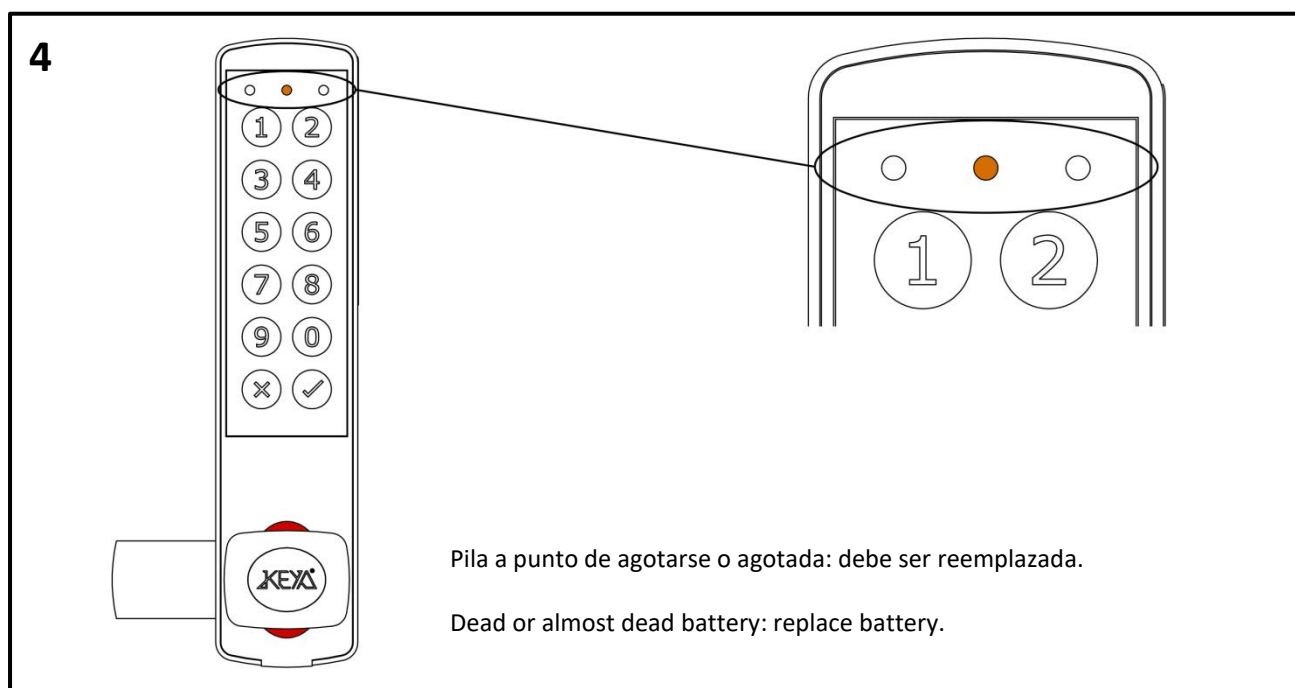

Se han agotado las pilas (Hay que reemplazarlas).

The batteries are dead (You need to replace them).

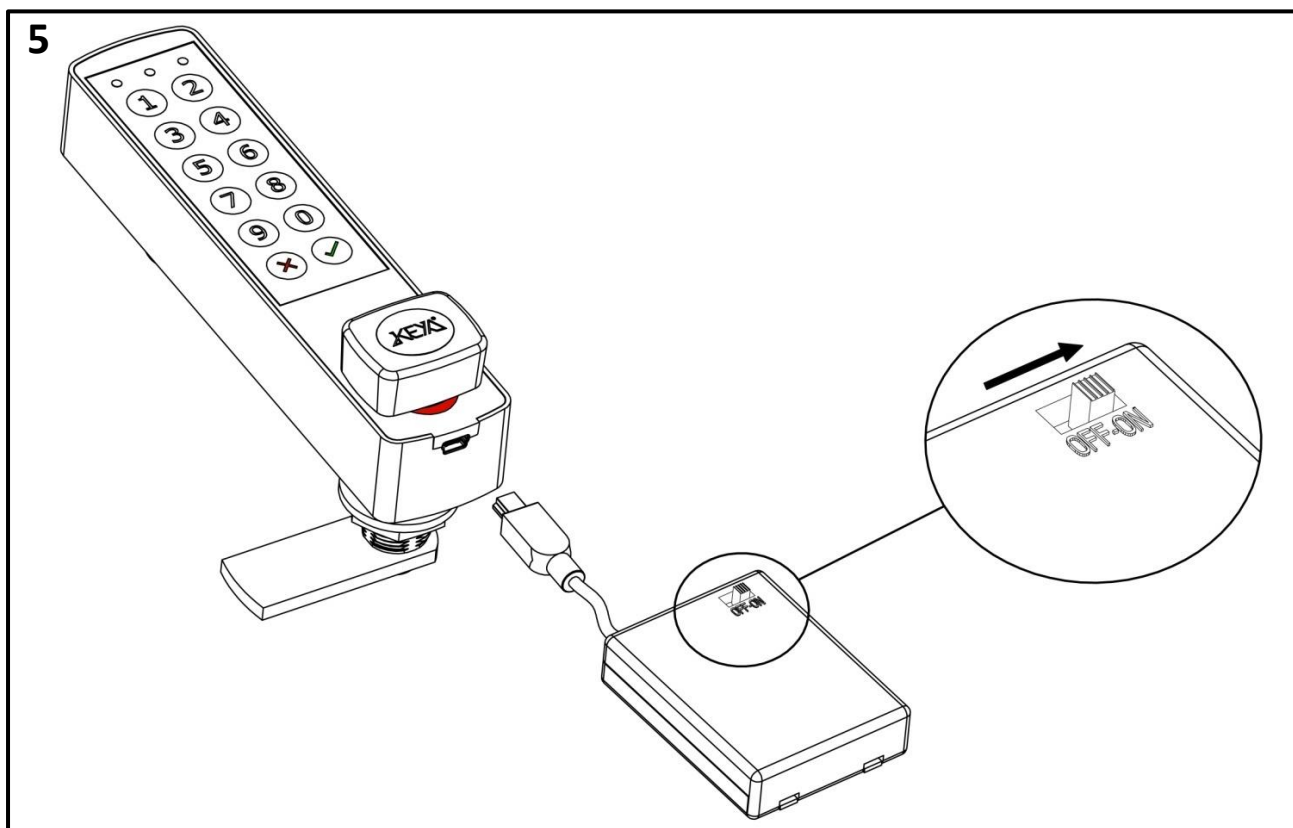

1- Conectar el BATPACK a la cerradura mediante el conector mini USB tal como se indica en la figura.

Connect the BATPACK to the lock through the mini-USB connector, as shown in the picture.

2 - Con el BATPACK conectado (en posición ON) reemplazamos las pilas usadas por unas nuevas.

With the BATPACK connected (in ON position) we replace the old batteries for new ones.

3 - Desconectar el BATPACK.

Disconnect the BATPACK.

IMPORTANTE

Recomendamos cambiar las pilas cada tres años para asegurar el buen estado de la cerradura. Las pilas tras largos periodos de tiempo instaladas, pueden dañarse y dañar la cerradura, especialmente en ambientes muy cálidos. No limpiar las cerraduras con productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, lejía o componentes corrosivos, especialmente en las partes metálicas.

IMPORTANT

We suggest to change once every three years the batteries for ensure their good condition. After a long time, the batteries can deteriorate and damage the lock, especially in hot environments. Do not clean the locks with cleaning products with hydrochloric acid, lye or corrosive components, especially on the metallic parts.

